

Технологическая карта установки**охранно-противоугонной системы Pandora DXL 3900****на автомобиль PEUGEOT 508 ('12-) START/STOP.**

код модели 1711, 1716.



Рекомендуемые настройки.

Для настройки системы используйте Таблицу программируемых настроек:
- п. IV.1 - выбор модели авто -1711,1716;

Перечень подключений.

- Питание +12В и "масса";
- CAN1-шина;
- CAN2-шина;
- RF-модуль;
- Светодиодный индикатор, кнопка «Валет»;
- управление Центральным Замком и аварийной сигнализацией;
- Сирена;

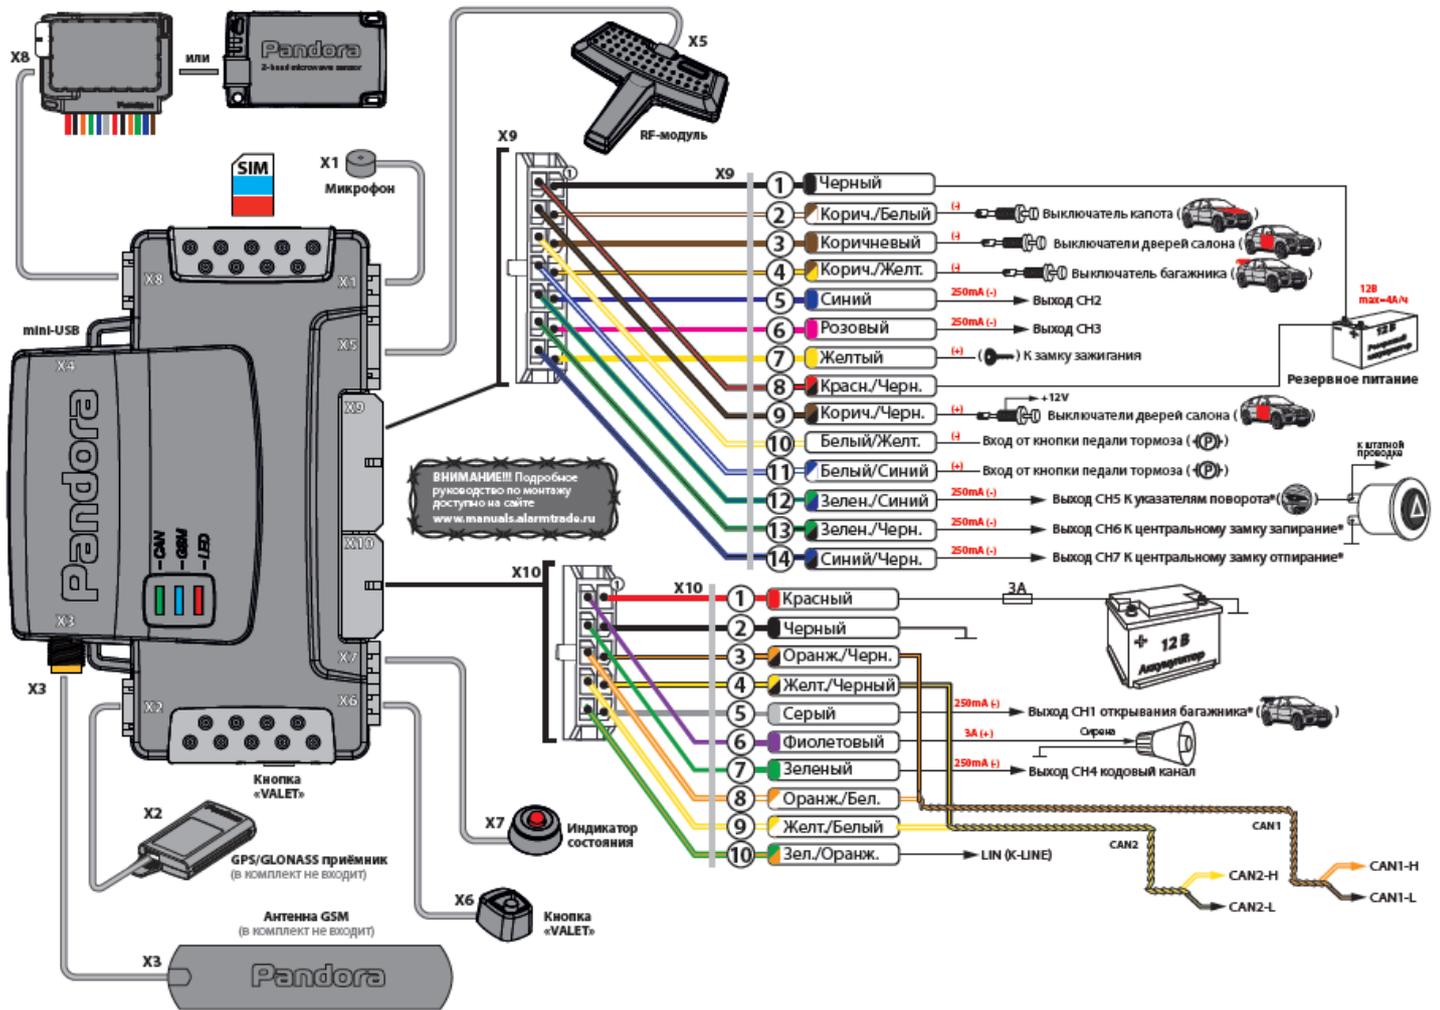
Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и дополнительного оборудования, установленного на заводе-изготовителе.

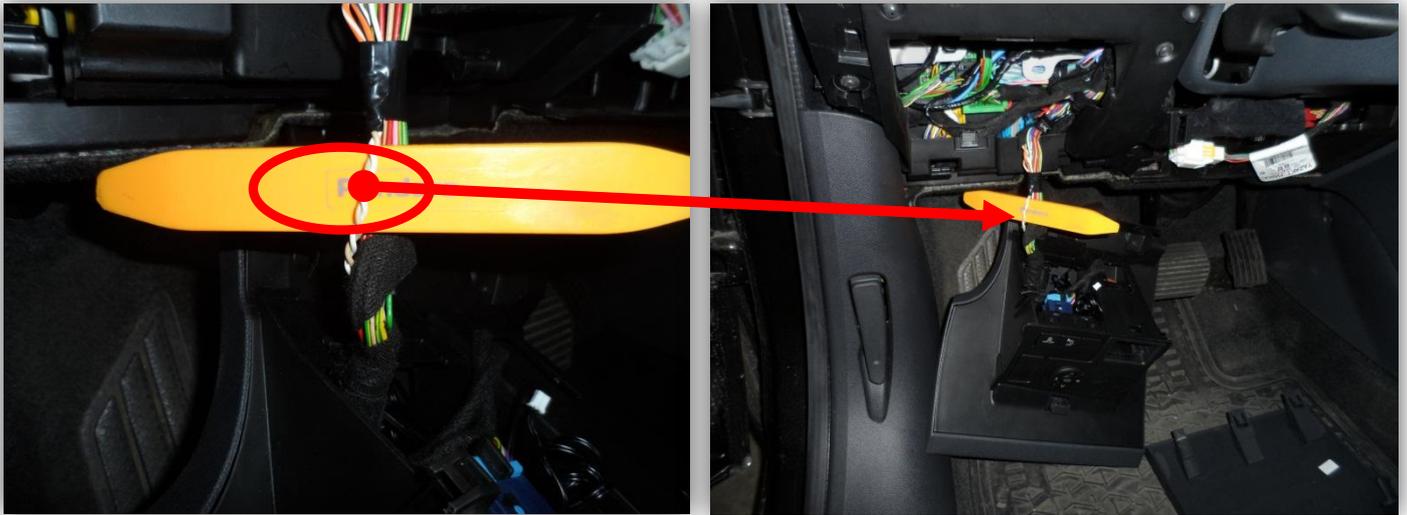
Расположение базового блока.



Базовый блок системы удобно расположить за приборной панелью.

Схема подключений на примере Pandora DXL 3900.



Подключение к CAN1-шине.

Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте блока аварийного запуска под кнопкой start/stop.

Подключение:

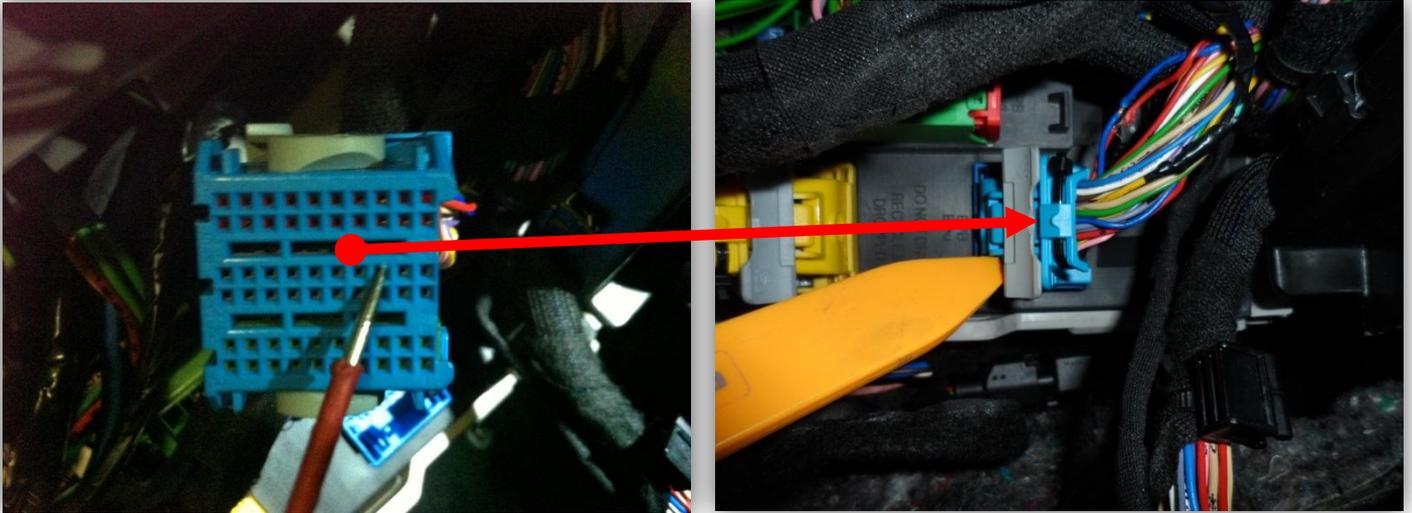
-  оранжево-белый (Pandora) - к белому (CAN1-H).
-  оранжево-черный (Pandora) - к коричневому (CAN1-L).

Подключение к CAN2-шине.

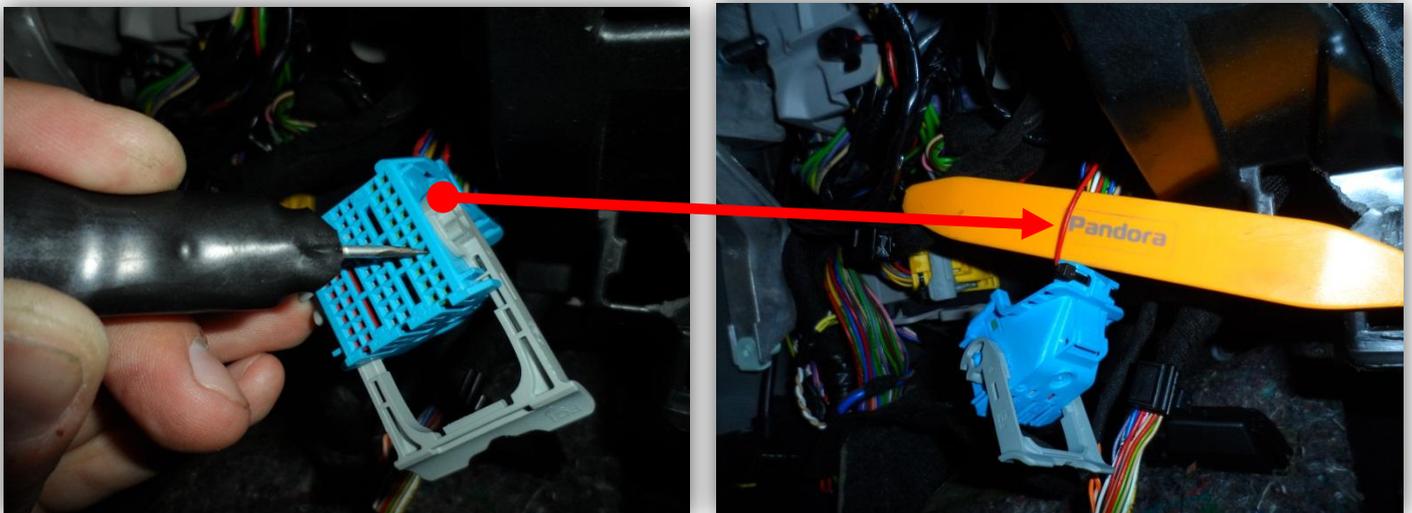
Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте идущего в порог водителя.

Подключение:

-  желто-белый (Pandora) - к белому (CAN2-H).
-  желто-черный (Pandora) - к коричневому (CAN2-L).

Подключение к кнопке центрального замка.

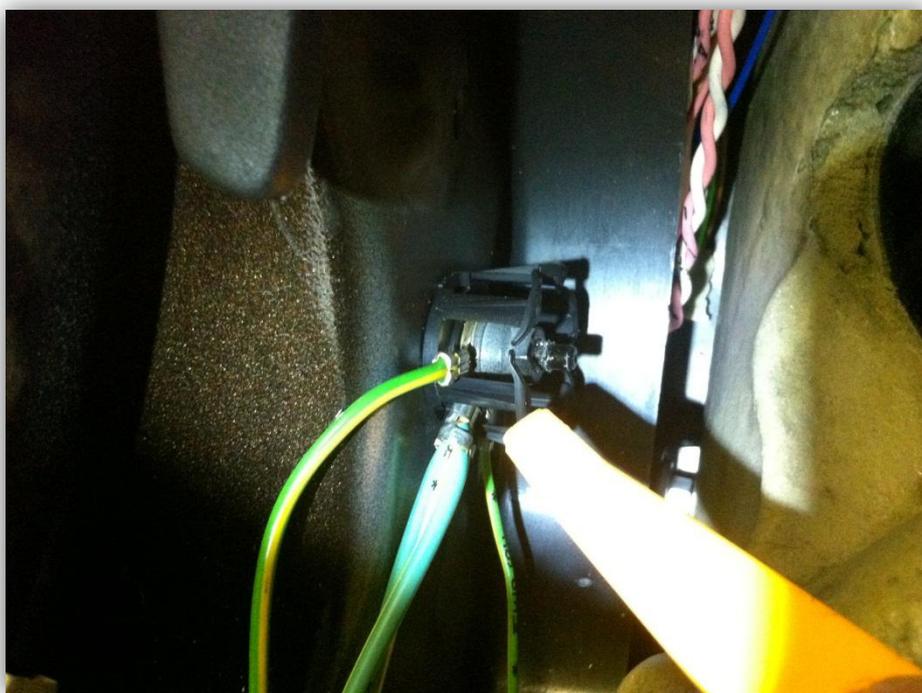
Провод кнопки управления ЦЗ сигнализации подключается в синем разьеме блока BSI контакт 33, желтый провод. Канал управления кнопкой центрального замка сигнализации Pandora DXL3900 CH6.

Подключение аварийной световой сигнализации.

Провод кнопки аварийной световой сигнализации подключается в синем разьеме блока BSI контакт 7, красный провод. Канал управления кнопкой аварийной сигнализации Pandora DXL3900 CH5.

Подключение +12В.

Наиболее удобное место подключения в блоке BSI.

Подключение массы.

Наиболее удобное место подключения к шатному болту массы расположенного в кик панели водителя.

Разборка панелей для установки Pandora 3900.

Для размещения базового блока, снимаем приборную панель, за пластиковой декоративной панелью находятся болты крепления.



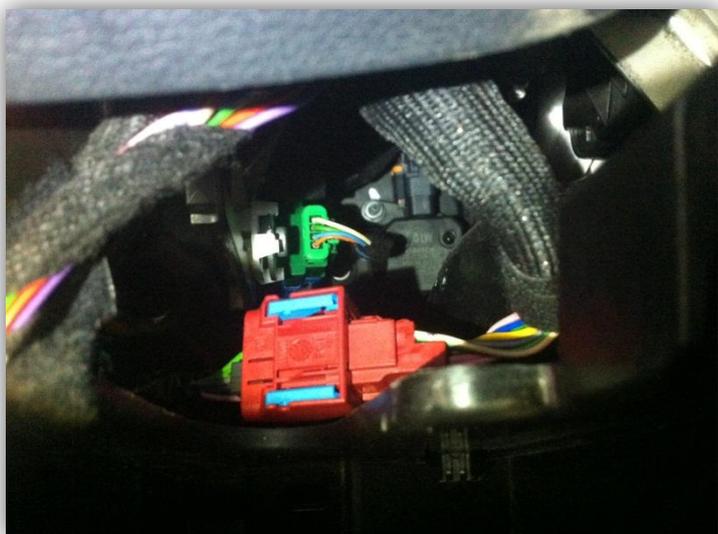


Под рулевой колонкой снимаем пластиковую панель.

Подключение автозапуска Pandora 3900.



Подключение кнопки Start/Stop, производится в жгуте самой кнопки, на желтый и бежевый провод через диоды подать импульс «+12В». Канал управления кнопкой START/STOP сигнализации Pandora DXL3900 CH2.



Для имитации нажатия педали тормоза подать «+12В» на зеленый провод контакт 2, разъема датчика педали тормоза. Канал управления датчиком педали тормоза сигнализации Pandora DXL3900 CH3.

Файл с настройками Pandora DXL3900. «Peugeot 508 START.STOP.dxls»



Peugeot_508 START.STOP.dxls