

Инструкция по установке навигационного блока Redpower AndroidBox2 Sync3 на примере


1. Все работы выполнять при выключенном зажигании!
2. Демонтируйте оригинальный привод вместе с оригинальным монитором, используя шестигранник и ключи torx



3. Отключите монитор от разъема питания. Демонтируйте маленький черный кабель с синим и желтым конекторами на мониторе (он больше не понадобится). Подключите LVDC кабель навигатора (№3 на картинке) на освободившиеся гнезда монитора в соответствии с цветом



4. Демонтируйте оригинальный привод и подключите разъем №1. Разъем №2 подключите к оригинальным разъемам питания и звука, которые были подключены к приводу

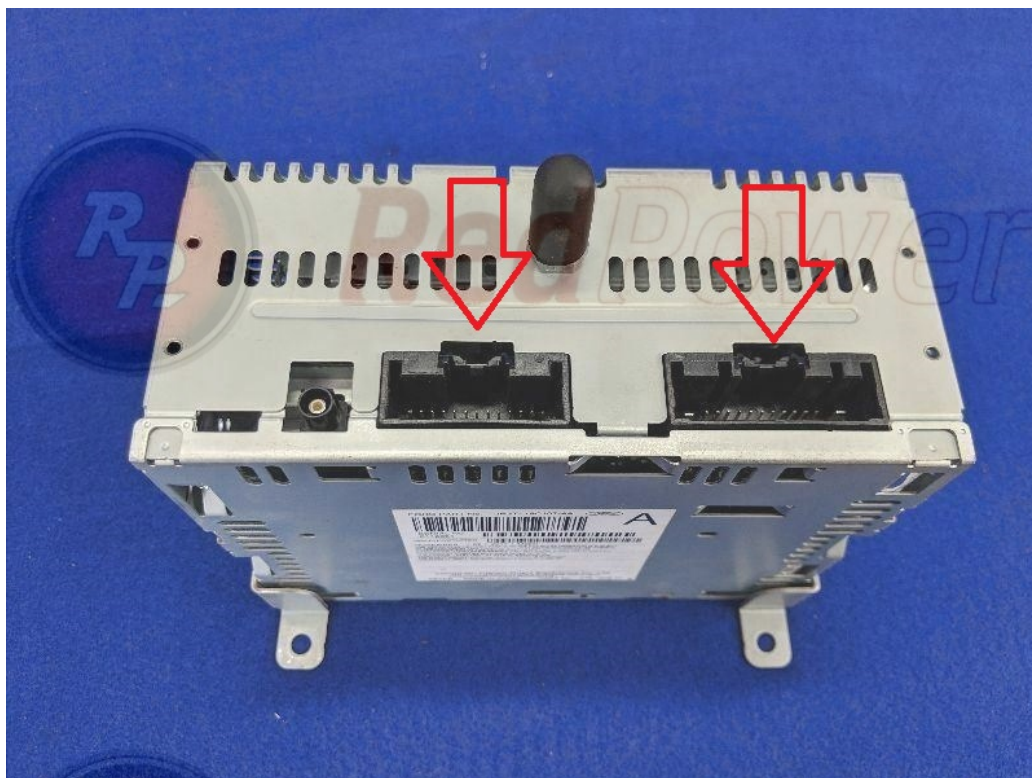

5. Установите обратно привод и монитор
6. Проверьте работоспособность блока “на весу”. Включение режима Android происходит удержанием кнопки sound в течение 2 секунд, переход в режим оригинальной магнитолы – короткое нажатие.

7. Спрячьте GPS антенну под основание правой стойки. Проверьте силу сигнала на улице с помощью программы GPS тест. Должно быть видно не меньше 4 спутников в зеленой зоне. Если у GPS антенны хороший прием – зафиксируйте ее стяжкой.
Если у вас стекло с подогревом, то возможно, потребуется переустановить GPS антенну
8. Проверьте работу оригинальной камеры (если она есть), включив заднюю передачу. Если оригинальная камера не включилась, то включите режим оригинальной камеры, зайдя в режим андроид: настройки – настройки автомобиля и выбрав режим камеры OEM
9. Установите в настройках андроида программу навигации, звук которой будет идти через этот динамик
10. Протяните провод микрофона от навиблока до потолка, как можно ближе к источнику сигнала
11. Спрячьте навиблок за оригинальным монитором Sync3.
12. Соберите автомобиль в обратном порядке.

**Технический центр АванКар - установка
навигации Андроид на автомобили Форд в
Новосибирске
Телефон и адрес в новосибирске
www.AvanCAR.ru**