


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Hongqi HS5 2023 - г.в.

к силовому модулю
охранно-телематического
комплекса

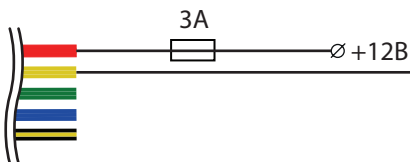

жгут в левом пороге

зажигание 1 (+) - жёлто-белый

управление стартером
выполняется по CAN

к центральному блоку
охранно-телематического
комплекса




белый разъём за левой кик-панелью

зажигание 1 (-) - чёрно-красный

вид со стороны проводов

Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru

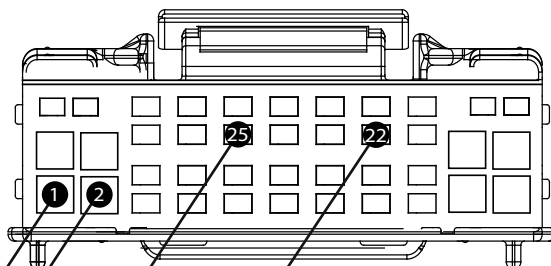

CAN-A

CAN-B

белый разъём за левой кик-панелью

CAN-A

CAN-H - зелёно-чёрный (пин 25)

CAN-L - зелёно-белый (пин 22)

CAN-B

CAN-H - оранжево-чёрный (пин 1)

CAN-L - коричнево-фиолетовый (пин 2)

вид со стороны проводов